


Setup Guide

設定指南



 **HEWLETT
PACKARD**

www.hp.com/go/all-in-one

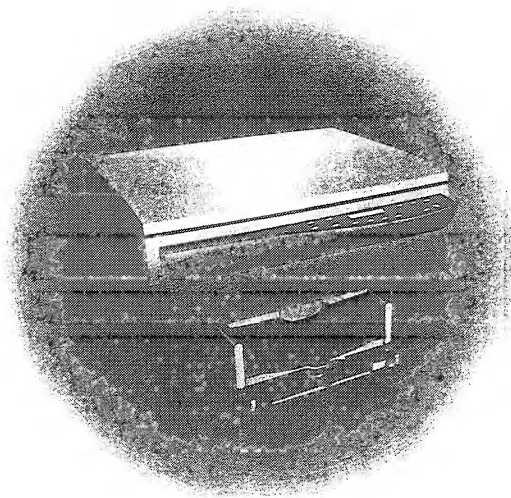

HP OfficeJet R Series

Owner's Information/ 擁有人資料

Please complete the following for future reference./請填入下列資料，以供日後參考。

HP OfficeJet R Series :

Serial Number:/ 產品序號 :

Date of Purchase:/ 購買日期 :

Place of Purchase:/ 購買地點 :

Address:/ 地址 :

Phone Number:/ 電話 :

Service Contract Number:/ 服務合約號碼 :

Date of Contract Expiration:/ 合約截止日期 :

Adobe PhotoDeluxe Business Edition Serial Number:/

Adobe PhotoDeluxe Business Edition 產品序號 :

安全事項符號



If present, this symbol is placed on the HP OfficeJet where it is necessary for you to refer to the manual to understand a hazard.

HP OfficeJet 裝置上若有此符號，請參閱手冊中相關的說明，以瞭解某潛在的危險。



If present, this symbol is placed on the HP OfficeJet within the area where hazardous voltage is present. Only trained service persons should perform work in this area.

HP OfficeJet 裝置上若有此符號，表示該區域有危險的電壓。只有技術人員才應在該區域做維修保養的工作。



If present, this symbol is placed on the HP OfficeJet within the area where electrostatic discharge (ESD) may occur. ESD can damage the HP OfficeJet's electronic components. Avoid touching electronic components or circuit paths. Use proper grounding devices when circuits are open to outside areas.

HP OfficeJet 裝置上若有此符號，表示該區域可能會發生靜電釋放 (ESD)。靜電釋放可能會損壞 HP OfficeJet 的電子組件，所以請不要觸碰裝置內的電子組件及電路。當您打開裝置而露出內部電路時，請將此裝置接地。



設定指南

HP OfficeJet R Series



中文

©Copyright Hewlett-Packard Company 1999

保留一切權利。未經 Hewlett-Packard Company 事先書面許可，不得影印、複製或是翻譯本手冊的任何部份。

文件號碼：C6692-90200

第一版：1999 年 1 月

於新加坡印刷。

商標說明

AGaramond、Garamond、Adobe™ 和 Adobe PhotoDeluxe Business Edition 是 Adobe Systems, Incorporated 的註冊商標，並可能在某些司法管轄區有經註冊。

MS-DOS®、Windows® 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

Intel® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 的註冊商標。

注意事項

本文件的內容若有變更，恕不另行通知。Hewlett-Packard Company 對本文件的內容不做任何承諾。

Hewlett-Packard 公司對本文件內可能出現的錯誤不負任何責任，且不做任何明確或默示的保證，包括（但不限於）默示的適銷性及針對某特定用途的適用性。對於因提供或使用此文件和文件所述程式，及其性能和所有相關因素所造成的附屬或後果性損失，Hewlett-Packard Company 不負任何責任。

注意：若您須要參閱政府規章方面的說明，請參閱《HP OfficeJet R Series 客戶支援服務指南》第 6 章。



在許多地區，影印下列文件是違法的。若您不確定是否可影印某文件，請先諮詢法律人員。

- ◆ 政府機關文件：
 - 護照
 - 移民文件
 - 選擇性的征兵文件
 - 識別證件、識別卡、臂章等
- ◆ 政府證券：
 - 郵票
 - 社會福利食物券
- ◆ 支票或政府機關債券
- ◆ 紙幣、旅行支票、匯票
- ◆ 定期存款證明
- ◆ 受著作權保護的文件

關於此指南	iv
編排慣例	iv

第1章 — 設定您新買的HP OfficeJet R Series

斷定電腦平行埠的模式	1-1
設定 HP OfficeJet	1-2
步驟 1 — 打開 HP OfficeJet 的包裝	1-2
步驟 2 — 安裝控制面板說明卡	1-5
步驟 3 — 為 HP OfficeJet 添裝紙張	1-6
步驟 4 — 安裝墨匣	1-8
步驟 5 — 連接印表機電纜和電源線	1-11
連接印表機電纜	1-11
連接電源線	1-12
步驟 6 — 安裝 HP OfficeJet 的軟體	1-14
安裝 HP OfficeJet R Series 軟體	1-14
HP OfficeJet 的產品註冊	1-18
安裝協力廠商的程式	1-18
安裝 Adobe PhotoDeluxe Business Edition	1-18
步驟 7 — 校正墨匣	1-19
變更控制面板語言	1-19

第2章 — 在網路上共用HP OfficeJet

瞭解隨選即印和對等式網路	2-1
區域網路 (LAN) 的使用	2-1
最低系統需求	2-2
設定伺服器	2-2
設定隨選即印用戶端	2-3
設定對等式用戶端 (從 95/98 伺服器到 NT 4.0 用戶端)	2-4

關於此指南

此指南協助您開始使用 HP OfficeJet，並教您如何利用它做一些基本的工作。

若您需要其它的說明，請用您桌面上的 HP OfficeJet R Series Toolbox。有關最新的更新，請蒞臨我們的 Web 網站：

<http://www.hp.com/go/all-in-one>

編排慣例

本指南用下面特定的慣例，便於您迅速地瞭解內容的性質：

粗體	粗體字表示某特定按鈕的名稱，或是要您輸入的指令。
小心	此標題表示您若不正確地遵守所敘述的作業步驟及方式等事項，可能會損壞或損失此裝置或是您的資料或它們的部分。在您沒有完全瞭解“小心”標題的說明，以及未遵從其指示前，請不要繼續。
重要	此標題為您提供重要的資訊。
注意	此標題提供您在繼續之前，須要先知道的資訊。
提示	此標題為您提供有用的提示。
警告	此標題表示您若不正確地遵守所敘述的作業步驟及方式等事項，可能會造成人體傷害。在您沒有完全瞭解“警告”標題的說明，以及未遵從其指示前，請不要繼續。

設定您新買的 HP OfficeJet R Series

1

在您開始前，請參閱下面關於您電腦平行埠模式的重要說明。然後再按照步驟的順序繼續。

斷定電腦平行埠的模式

若要用 HP OfficeJet 來做掃描，您電腦上的平行埠必須設定成一種下述的模式：

ECP (Extended Capabilities Port)	最近製造的電腦會有此模式。它可提供最快的掃描速度。
雙向模式 (Bi-Directional)	可讓電腦和 HP OfficeJet 通訊。但是掃描速度會比 ECP 模式慢。

注意

若您的電腦有 ECP 模式，HP 建議您採用該模式。

大部份電腦在啟動的過程中，可讓您進入一個 Setup (設定)、CMOS、Hardware Configuration (硬體設定)，或是其它的螢幕。此螢幕會顯示出您電腦上包含平行埠模式在內的目前設定值。

您若想取得如何變更您電腦平行埠模式的其它說明，請參閱隨您電腦所附的使用者手冊。您亦可參閱位於 HP OfficeJet R Series CD-ROM 光碟片，或是在安裝軟體後會自動安裝到 HP OfficeJet R Series 程式資料夾中的「ECP 讀我檔案」。

設定 HP OfficeJet


請按順序執行下面的步驟。

重要

除非有打開 HP OfficeJet 電源的指示，否則，請不要開啓電源。

步驟 1 — 打開 HP OfficeJet 的包裝


- 1 取出裝有附件的紙板匣。
- 2 將紙箱側放，然後抽出 HP OfficeJet。

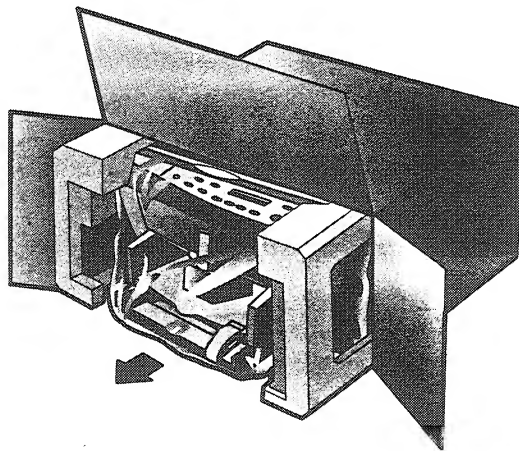

- 3 檢查下述 HP OfficeJet 所附的項目是否齊全：
 - a 符合 IEEE 1284 規格並具 1284-C 接頭的雙向平行印表機電纜
 - b 附有電線的電源供應器（交直流電轉換器）
（HP 零件號碼 0950-2880）
 - c 電源線
 - d 印有文字的控制面板說明卡
 - e 一個黑色及一個彩色墨匣
 - f CD-ROM 光碟片

- g 三本文件：《HP OfficeJet R Series 設定指南》、《HP OfficeJet R Series 基本操作指南》和《HP OfficeJet R Series 客戶支援服務指南》。


除了上述項目外，另有一個註有 HP Web 網站網址的標籤。請將此標籤貼在一個方便的地方，便於您以後迅速地上網取得支援服務。若任何上述項目有遺漏或損壞，請洽詢您購買 HP OfficeJet 的經銷商。

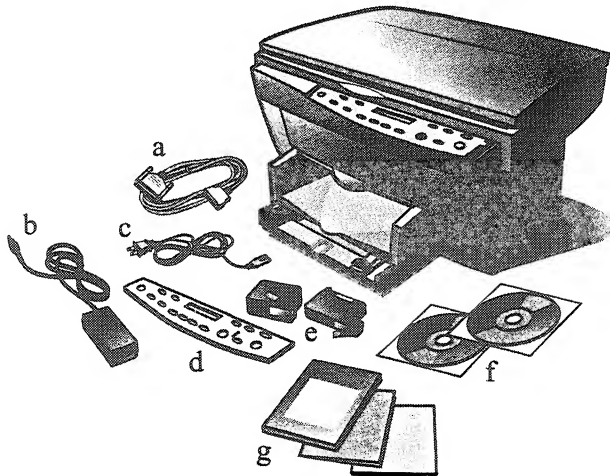


4 選擇 HP OfficeJet 的放置地點和環境。

- ◆ HP OfficeJet 只能用在一般辦公室溫度和濕度範圍的環境。有關所建議的範圍，請參閱《HP OfficeJet R Series 客戶支援服務指南》中第 6 章的《環境規格》。
- ◆ 請避免直射的陽光或是急劇的溫度變化（否則機內可能會凝結水氣）。
- ◆ 確定放置地點的通風良好。塵埃或氣體（例如是阿摩尼亞或是油漆稀釋劑）會損壞此裝置。
- ◆ 選擇一個平坦穩固的放置地點。HP OfficeJet 運作時會產生震動，因此須要放置在一個堅固的表面上。
- ◆ 放置地點的附近應有一個接地的電源插座讓您方便地使用。
- ◆ 若您的機型附有自動進稿器（ADF），為確保您可完全地打開它，HP OfficeJet 距離牆壁應最少有 230 公釐的距離。

- 5 拆除裝置外部的包裝材料（玻璃紙、紙板和包裝膠帶）。

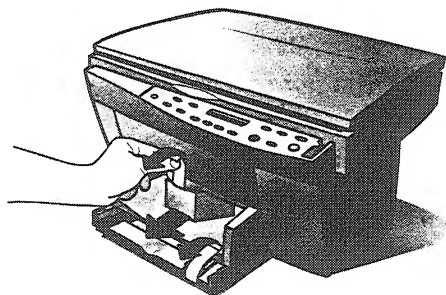


- 6 若您的 HP OfficeJet 附有自動進稿器（ADF），請拆除 ADF 頂蓋上的包裝材料。

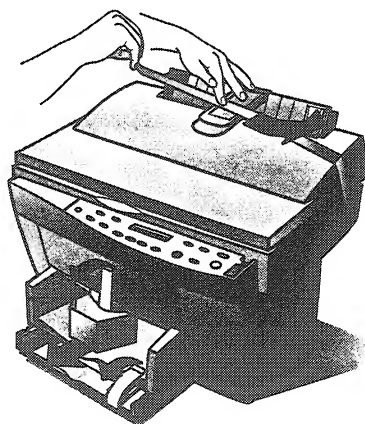


步驟 2 — 安裝控制面板說明卡

- 1 將控制面板說明卡上的孔對準控制面板上的按鈕。
- 2 在兩端和中間用力向下按，將它卡入安裝位置。

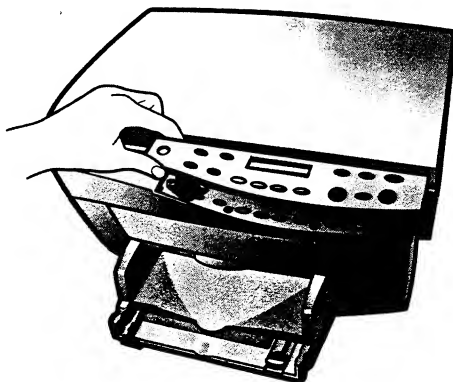


步驟 3 — 為 HP OfficeJet 添裝紙張

- 1 若您尚未拆掉 HP OfficeJet 的包裝材料，請現在拆除它們。
- 2 將紙張長度和寬度調整板儘量向外拉開。
在您拉紙張長度調整板的同時，下面的進紙匣亦會向外滑出。

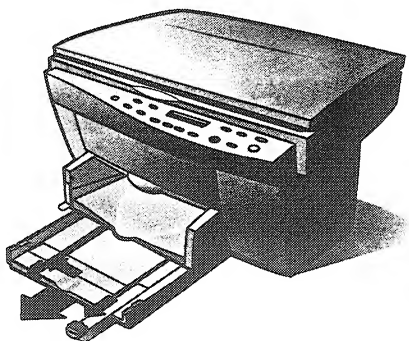


- 3 以列印面向下的方式，將紙張裝入「進紙」匣，直到紙張停住。

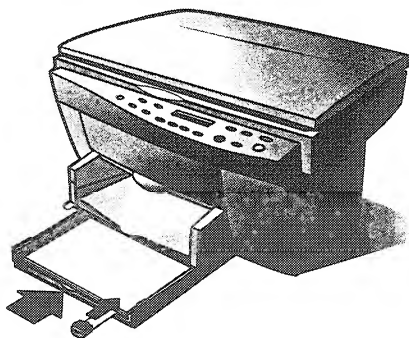

- 4 將紙張長度和寬度調整板向內推回，讓它們靠在紙張的邊緣。

- 5 將「進紙」匣推回機體內，直到它停住。若您在裝入紙張前抬起了上面的「出紙」匣，請將它放下。

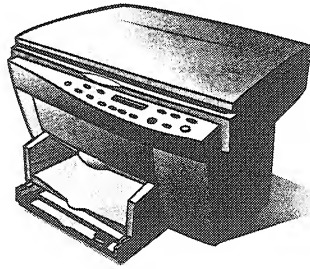


有關添裝特定類型紙張的說明，請參閱 《HP OfficeJet R Series 基本操作指南》中第 2 章的《紙張的使用》。

有關紙匣容量的說明，請參閱 《HP OfficeJet R Series 客戶支援服務指南》中第 6 章的《技術說明》。

步驟 4 — 安裝墨匣

- 1 找出位於 HP OfficeJet 前面「出紙」匣上方的墨匣機門。
- 2 將墨匣機門上的卡榫向您的方向拉並向上抬起，讓它完全伸出。

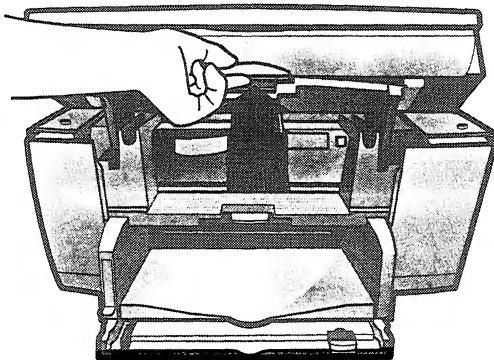


- 3 取出機體內的紙板。

提示 請保留包裝材料以便於您將來搬運 HP OfficeJet 時使用。

墨匣座會位於此區域的中間，並有兩個安裝槽，供您安裝彩色和黑色的墨匣。新的 HP OfficeJet 會附有一個彩色和一個黑色墨匣。


- 4 抬起墨匣座上的兩個卡榫。
- 5 將彩色墨匣（較厚的一個）從包裝中取出，並注意不要碰到黑色塑膠之外的部分。然後小心地取下綠色的膠片，和蓋在噴嘴上的藍色膠帶。

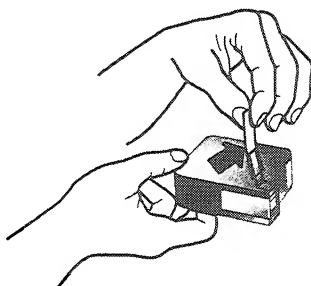

小心

請不要碰觸到墨匣上的銅質接點。


- 6 將彩色墨匣用力地向下裝入左邊的安裝槽。

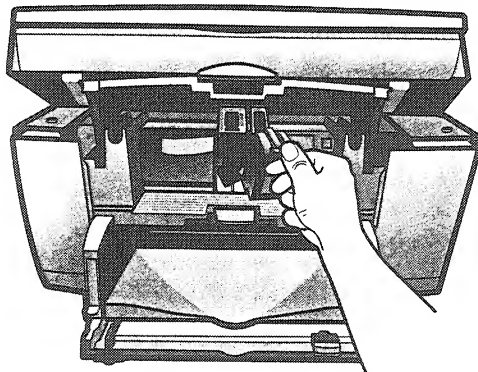


注意

安裝完畢後，墨匣上的標籤應朝向您的方向。


- 7 將黑色墨匣（較薄的一個）從包裝中取出，並注意不要碰到黑色塑膠之外的部分。然後小心地取下綠色的膠片，和蓋在噴嘴上的藍色膠帶。

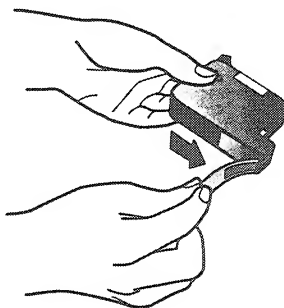

- 8 將黑色墨匣用力地向下裝入右邊的安裝槽。

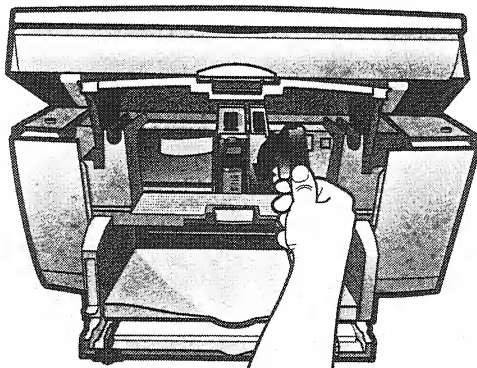

- 9 將兩個墨匣卡榫向下放到墨匣的頂端，並向下按直到卡榫牢固地鎖入其固定位置。

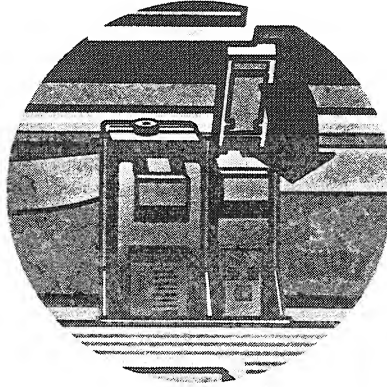

- 10 關上墨匣機門。

注意

兩個墨匣都必須安裝好之後（取下綠色的膠片和藍色的膠帶），您的 HP OfficeJet 才能運作。在您繼續前，請先檢查下列事項：

- 墨匣應牢固地推入其安裝槽。
 - 墨匣的標籤應朝向您。
 - 兩個墨匣卡榫均應放下並鎖住。
 - 墨匣機門應關上並鎖住。
 - 「進紙」匣應完全向內推入。
 - 紙張長度調整板應緊靠著紙張。
 - 「出紙」匣應完全放下。
-

步驟 5 — 連接印表機電纜和電源線


注意

請用隨此裝置所附的印表機電纜。它是一條符合 IEEE 1284 規格並具 1284-C 接頭的雙向平行印表機電纜。您必須用這種電纜，HP OfficeJet 才能適當地運作。若您要另外選購一條較長的電纜，請確定它是符合 IEEE 1284 規格並具 1284-C 接頭的平行電纜。

連接印表機電纜

- 1 將印表機電纜連接到 HP OfficeJet。

電纜的接頭插座位於機體背面的中間。

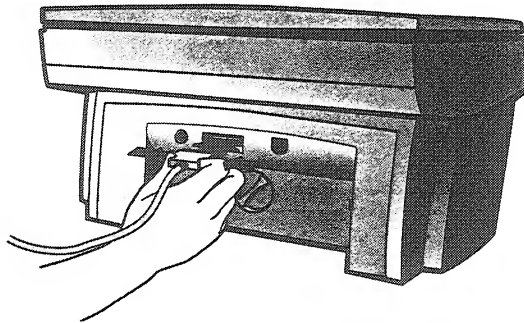

- 2 將電纜的另一端插入電腦上的平行埠。

小心

連接 HP OfficeJet 時，不可使用切換盒或是將此裝置和另一個平行埠產品（例如是掃描器、磁帶機或光碟機）串接在一起。否則可能會造成兩個裝置都不穩定的狀況，並可能會損失資料。

連接電源線

警告

請採用一個位置方便的插座，讓您可迅速地關閉電源。


即使用控制面板左邊的白色電源按鈕關閉電源後，此產品的內部仍是通電的。若要完全地切斷電源，請拔掉電源線。

為確保使用上的安全，電源線應插到一個有適當接地的插座。
HP OfficeJet 只能使用其所附的電源供應器（HP 零件號碼 0950-2880）。
使用其它轉換器可能會造成危險。

HP OfficeJet 附有一個電源供應轉換器，上面有一條固定的輸出線，另外有一條適用於出售地區的主要電源線。如果您對主電源線上所附的插頭不熟悉的話，請洽詢您的經銷商或當地的 HP 銷售服務處。

- 1 將電源供應器輸出線接到 HP OfficeJet 的後面。

電源供應器的接頭插座位於機體的背面，在印表機電纜插座的左邊。

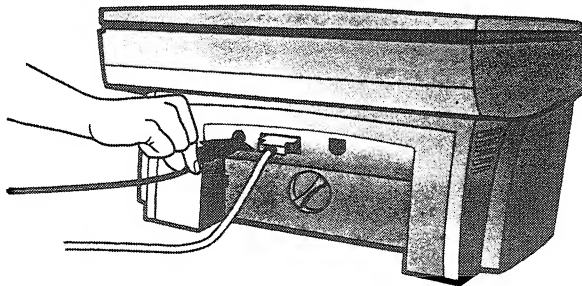

注意

確定此電線有牢固地接好，否則可能無法通電。

- 2 將主電源線的轉換器一端接到電源供應轉換器。



- 3 將另一條電源線的插座端插入電源插座。


重要

除非有打開 HP OfficeJet 電源的指示，否則，請不要開啓電源。

- 4 若您有 ADF 且其頂蓋的電線尚未連接上，請將它牢固地接到 HP OfficeJet 的背面。

頂蓋的接頭插座位於機體的背面，在印表機電纜插座的右邊。

ADF 頂蓋的
電線

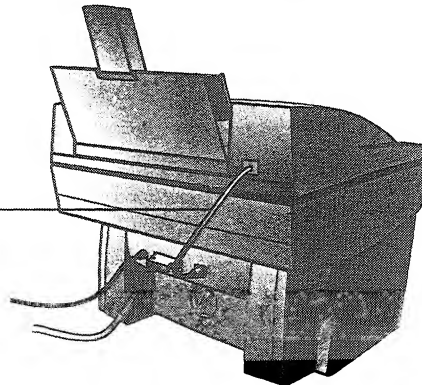

注意

確定此電線有牢固地接好，否則可能無法通電。

步驟 6 — 安裝 HP OfficeJet 的軟體

現在請安裝軟體，讓 HP OfficeJet 配合電腦做列印和掃描。

注意


您必須安裝列印和掃描的軟體後，才能用掃描的功能。

若您安裝軟體到使用 Windows NT 4.0 作業系統的電腦，則必須先安裝好 Service Pack 3（或更新的版本）。

若您的電腦在啟動時可讓您選擇啟動到 Windows 95/98 或 NT 4.0 作業系統，請參閱 HP OfficeJet R Series CD-ROM 光碟片上 Readme 讀我檔案裡面的重要資訊。

安裝 HP OfficeJet R Series 軟體

- 1 打開電腦的電源，但*不要*打開 HP OfficeJet 的電源。
- 2 若您使用 Windows 95/98 系統，且螢幕上出現任一下面的視窗，請按**取消**或是按鍵盤上的 **Esc** 鍵。

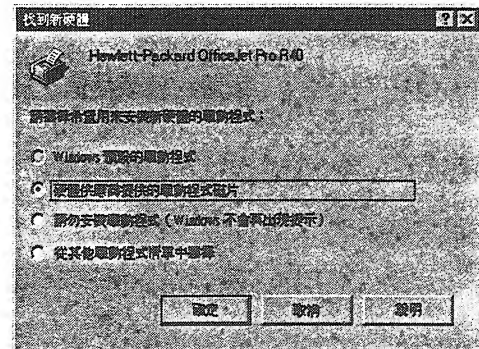


小心

HP 強烈建議您在首次安裝 HP OfficeJet 軟體時，僅採用此設定指南中所述的安裝程序。


- 3 將 HP OfficeJet R Series CD-ROM 光碟片裝入電腦的光碟機。
HP OfficeJet R Series 軟體的安裝功能表應會在一分鐘之內自動地出現。如果未出現功能表，請做下面的步驟：
 - a 在 Windows 的工作列上按一下**開始**，然後選擇**執行**。

- b 在「執行」對話方塊中鍵入 **z:\setup.exe**（請用符合您光碟機的字母取代這裡的“z”）。

螢幕會出現類似下面的 HP OfficeJet R Series 軟體安裝功能表。

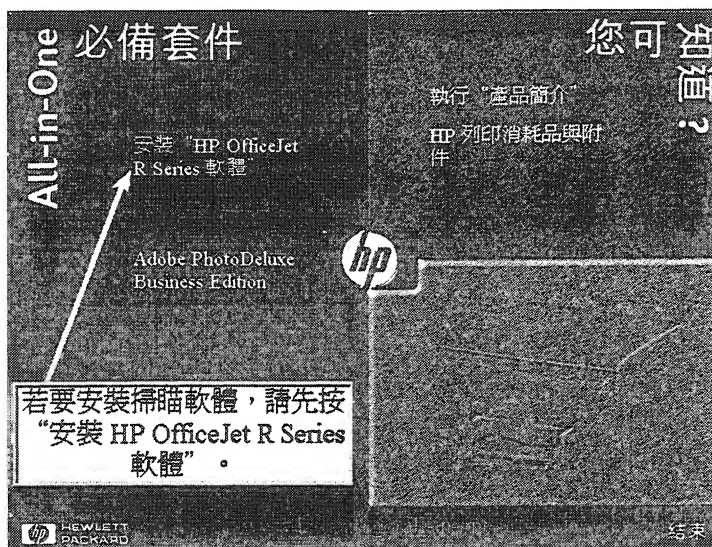


- 4 按一下**安裝 HP OfficeJet R Series 軟體**。
- 5 在「歡迎」視窗出現後，請按**下一步**。
- 6 在「軟體使用執照合約」視窗按一下**是**。
- 7 當出現訊息要您打開裝置的電源時，請按控制面板左邊白色的電源按鈕。

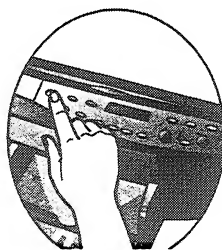

當 HP OfficeJet 的電源開啓後，控制面板上會亮起一個指示燈，而控制面板螢幕上會出現文字。若您沒有此指示燈和文字，請檢查從機體背面到電源供應轉換器之間，和電源供應轉換器到電源插座之間電線的連接。

- 8 在打開 HP OfficeJet 電源後，請按電腦螢幕上的**確定**來關閉資訊訊息。

螢幕會出現「選擇 HP 軟體」視窗。

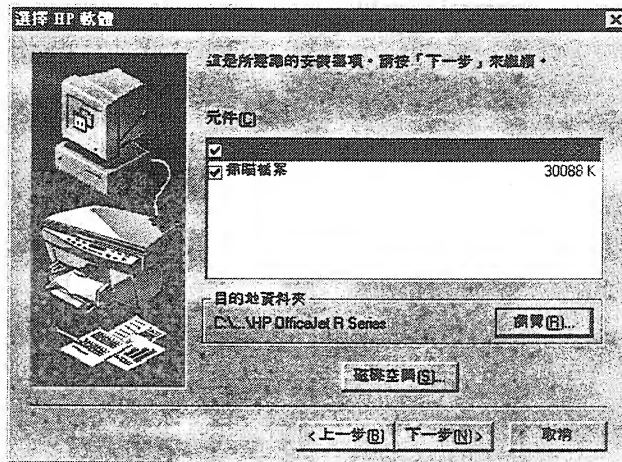


- 9 按下一步來繼續。

提示 如有需要的話，請按**瀏覽**來為 HP OfficeJet 軟體選擇別的目的地資料夾。

在複製 HP OfficeJet 的列印和掃描程式檔案到電腦時，螢幕會出現進度視窗告訴您複製的進度。

在安裝程式測試電腦和 HP OfficeJet 之間電纜的連接時，螢幕會出現下面的訊息。

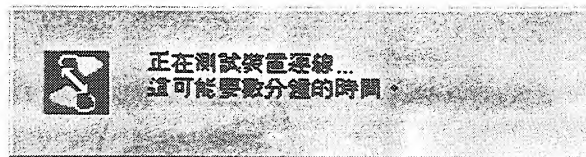


- 10 斷定電纜連接測試的結果。

- ◆ 如果測試成功，請從步驟 11 繼續安裝。
- ◆ 如果測試失敗而出現「通訊測試 - 失敗」視窗，請按照視窗中的說明繼續，然後按一下**重試**。如果測試仍然失敗，請做下述的步驟：
 - a 按**繼續**來完成 HP OfficeJet 軟體的安裝。
 - b 人工地設定控制面板語言和頁面大小。請參閱本章後面的《變更控制面板語言》。

- c 軟體安裝完畢後，請參閱“讀我”檔案中的《解決通訊測試和電纜連接事項》。您若要參閱“讀我”檔案，請按一下**開始**按鈕，指到**程式集**，再指到**HP OfficeJet R Series**，然後按**讀我檔案**。

- 11 「產品簡介」視窗出現，其中的檢視產品簡介選項被勾選之後，請按**完成**。

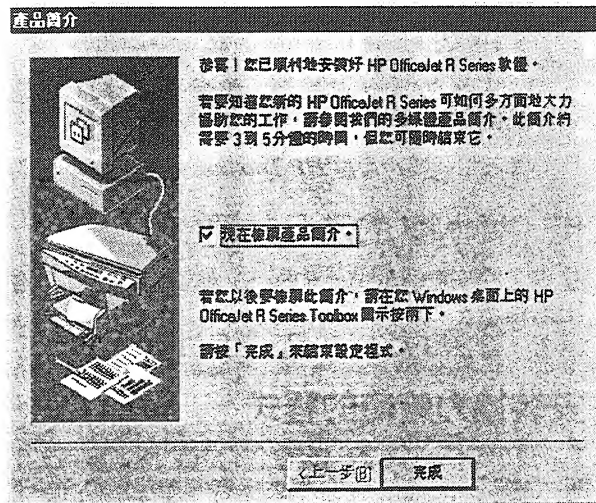

- 12 在產品簡介視窗中，請隨意按您想要參閱學習的主題。



- 13 在您完成後，請按**結束**以關閉產品簡介。

14 若有重新啟動的提示，請重新啟動電腦。

以上是 HP OfficeJet R Series 軟體的安裝手續。現在您可安裝隨 HP OfficeJet 所附之協力廠商所提供的程式。其詳細說明，請參閱《安裝協力廠商的程式》。

您以後若要再參閱此簡介，請隨時用下面的步驟：

- 1 將 HP OfficeJet R Series CD-ROM 光碟片裝入電腦的光碟機。
- 2 在 HP OfficeJet R Series 軟體安裝功能表上按一下**執行產品簡介**。
有關此功能表的範例，請參閱本章前面的《安裝 HP OfficeJet R Series 軟體》。

提示 您亦可從 HP Toolbox 中的「歡迎」標籤來參閱此產品簡介。

HP OfficeJet 的產品註冊

在安裝好 HP OfficeJet R Series 軟體，首次重新啟動電腦後，我們會邀請您用電子式的方式，做產品的註冊。您所提供給 HP 的資料我們均會保密，並會用來協助我們改進我們的產品。

安裝協力廠商的程式

您的 HP OfficeJet 不一定會包含其它協力廠商的程式。如果有包括這種程式的話，您可安裝它們來提高本產品的功能。您可現在馬上安裝，亦可等到以後再裝。若要現在安裝，請執行下面的步驟：

- 1 將 HP OfficeJet R Series CD-ROM 光碟片裝入電腦的光碟機。
- 2 在 HP OfficeJet R Series 軟體安裝功能表上，按一下所要安裝的協力廠商程式的名稱。
螢幕會出現各程式的簡短說明以及客戶支援連絡資訊。
- 3 按照螢幕上的說明來安裝。

安裝 Adobe PhotoDeluxe Business Edition

注意

大部分的協力廠商程式均位於 HP OfficeJet R Series CD-ROM 光碟片上，但 PhotoDeluxe 則有它自己的光碟片。您可從 HP 的光碟片上參閱 Adobe 的連絡和支援資訊，但是 PhotoDeluxe 程式則必須從 Adobe 的光碟片安裝。

- 1 將 Adobe 的 CD-ROM 光碟片裝入電腦的光碟機。
- 2 按照螢幕的說明來安裝此程式。

步驟 7 — 校正墨匣

在開始使用 HP OfficeJet 前，您必須校正墨匣以確保最佳的影印和列印品質。

對於中文和韓文的用戶，我們建議您用 HP OfficeJet Toolbox 來校正墨匣。在 Toolbox 工具箱中，請按「維護」標籤，再按「校正墨匣」選項。然後按照螢幕所出現您母語的說明繼續。

當您首次打開 HP OfficeJet 的電源時，控制面板的螢幕會出現“Initializing”（正在起始），然後再出現“Press Resume to Align Cartridges”（請按「繼續」來校正墨匣）。

注意

如果這些訊息不是以您的語言出現，您可在校正墨匣前，先變更控制面板上的語言。其方式請參閱下面的《變更控制面板語言》。

- 1 如果 HP OfficeJet 的控制面板螢幕出現“Press Resume to Align Cartridges”（請按「繼續」來校正墨匣）或“Align Cartridges”（校正墨匣）的訊息，請按本產品控制面板上的**選擇 / 繼續**按鈕。

HP OfficeJet 會印出一頁有三組成對線條的文件。頁面頂端會有一組有編號的水平線條。頁面中間和底端則會各有一組垂直的線條，且線條均有專屬的英文字母代表。

- 2 請按照頁面上每組成對線條上方的說明執行。

恭喜您！HP OfficeJet 已設定完畢，並可開始使用了。

變更控制面板語言

若要變更到別的語言，請執行下面的步驟：

- 1 在按住**選擇 / 繼續**按鈕的同時，按一下**色彩濃度**按鈕，然後放開這兩個按鈕。
目前的語言會出現在控制面板螢幕上。
- 2 按**減號 (-)**或**加號 (+)**按鈕來捲動可用的語言，直到您所要的語言出現在控制面板螢幕上。
可用的語言包括：English、Español、Deutsch、Français、Italiano、Português、Nederlands、Dansk、Norsk、Svenska 和 Suomi。
- 3 按一下**選擇 / 繼續**來選擇所顯示的語言。
控制面板螢幕會出現目前的紙張大小。
- 4 按**減號 (-)**或**加號 (+)**按鈕，直到控制面板螢幕出現您所要的紙張大小。
- 5 按一下**選擇 / 繼續**來選擇所出現的紙張大小。

在網路上共用 HP OfficeJet

2

本章爲您說明如何設定 HP OfficeJet 和您的電腦，用 Windows 95/98、NT 4.0 或兩者的組合，在隨選即印（point-and-print）或對等式（peer-to-peer）網路上，做網路的列印。

注意

您的電腦必須已連接在網路上，才能用這些步驟。HP 並不提供網路方面的技術支援服務。若您需要此方面的協助，請參閱您 Windows 作業系統中的「說明」系統。

HP OfficeJet 無法透過網路來做掃描，而 Jet Direct 170X 列印伺服器不一定能提供網路列印，有限的掃描功能也不一定能提供。其詳細說明，請蒞臨位於 <http://www.hp.com/go/all-in-one> 的 HP Web 網站。

中文

瞭解隨選即印和對等式網路

在本指南的敘述中，隨選即印網路指的是一環境上的兩個或更多的電腦（Windows 95/98 或 NT 4.0），平等地共用例如是 HP OfficeJet 的單一資源裝置，而伺服器電腦會自動地下載所需的軟體到用戶端電腦。若您的網路用 Windows 95/98 的電腦做伺服器，而用 Windows NT 4.0 爲用戶端，則您必須用對等式的網路組態。對等式網路和前述相同，不過軟體必須人工地安裝到每個 Windows NT 4.0 的用戶端。

區域網路（LAN）的使用

在您設定共用印表機前，必須已經有網路。

最低系統需求

連接在區域網路（LAN）上的每一部電腦都必須符合下述的最低系統需求：

- ◆ 裝有適當設定好的網路介面卡。
- ◆ 必須是 Microsoft 網路的伺服器或用戶端。
- ◆ 具有基本的網路服務和通訊協定。
- ◆ 具有適當的網路轉換器。
- ◆ 可連線到區域網路（LAN）。

設定伺服器

本節說明如何設定伺服器。

重要

若您使用 Windows NT 4.0 系統，則必須在您的電腦上有管理員的權限，才能設定 NT 4.0 伺服器做網路列印。其詳細說明，請參閱 Windows NT 4.0 系統上的「說明」，或洽詢您的系統管理員。

- 1 按照第 1 章中《安裝 HP OfficeJet R Series 軟體》所述的方式，安裝 HP OfficeJet R Series 軟體到伺服器。
- 2 若您用 Windows 95/98 系統為伺服器，請在繼續前，先做下面的步驟。
 - a 在 Windows 桌面上，用滑鼠右鍵按一下網路上的芳鄰，然後選擇內容。
 - b 在組態標籤上按一下檔案及列印共用。
 - c 選取您所要之共用選項的核取方塊。
 - d 按一下確定來儲存您所做的變更，然後再按確定來結束「檔案及列印共用」對話方塊。
- 3 重新啟動電腦。
- 4 如果出現電子式註冊視窗的話，請按照螢幕上的說明為您的 HP OfficeJet 註冊。
- 5 在 Windows 的工作列上按一下開始，指到設定，然後選擇印表機。
- 6 用滑鼠右鍵按一下 HP OfficeJet R Series 圖示，然後選擇共用。

螢幕會出現「共用」標籤顯示在上層的 HP OfficeJet R Series 內容對話方塊。
- 7 按一下分享（Windows NT 4.0）或資源分享（Windows 95/98）選項。

2-2 在網路上共用 HP OfficeJet

- 8 若您不要用預設名稱的話，請在**共用名稱**一欄為 HP OfficeJet 鍵入名稱。預設名稱是 **HPOffice**。

提示 請記下 HP OfficeJet 的共用名稱。稍後您須要用它來設定用戶端電腦。

- 9 若您是設定支援 Windows 95/98 用戶端的 Windows NT 4.0 伺服器，請在繼續前，先做下面的步驟。
- 按一下**其它驅動程式**。然後再按 **Windows 95**。
 - 在出現要您插入磁碟片的訊息後，請按**確定**並將 HP OfficeJet R Series CD-ROM 光碟片裝入光碟機。
 - 在 **Windows 95** 的印表機驅動程式對話方塊，按一下**瀏覽**，開啓 **AddPrinter** 資料夾，再開啓 **w9x** 資料夾，然後按兩下 **hpm95wa.inf** 檔案。
這樣可讓 Windows NT 4.0 伺服器下載正確的驅動程式到 Windows 95/98 用戶端。
- 10 按一下**確定**來關閉對話方塊，並儲存您做的變更。

設定隨選即印用戶端

請用下面的步驟為下述兩種組態的各用戶端安裝列印軟體：


- ◆ 僅有 Windows 95/98 用戶端的 Windows 95/98 伺服器。
- ◆ 有 Windows 95/98 和（或）NT 4.0 用戶端的 Windows NT 4.0 伺服器。

注意

Windows 95/98 伺服器無法自動地下載軟體到 Windows NT 4.0 用戶端。在這種組態，請採用下述《設定對等式用戶端（從 95/98 伺服器到 NT 4.0 用戶端）》中的步驟。

- 1 在 Windows 桌面上，按兩下**網路上的芳鄰**。
- 2 找出直接連接 HP OfficeJet 之伺服器的名稱，然後連按兩下它的圖示。

伺服器視窗會出現，顯示出所共用的裝置，包括 HP OfficeJet 的共用名稱。

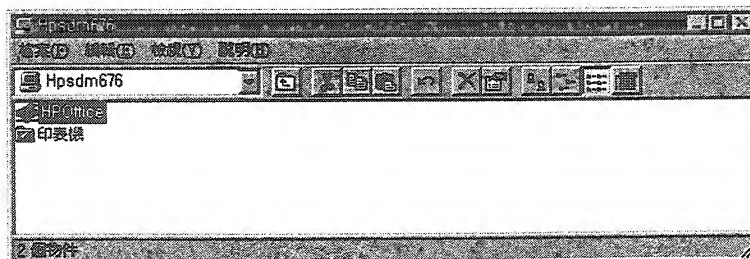


- 3 連接兩下 HP OfficeJet 的共用名稱。
- 4 出現“在可以使用印表機 ... 之前 ...”設定訊息後，請按**是**，然後稍候片刻讓用戶端電腦建立到 HP OfficeJet 的連線。

在連線到共用的 HP OfficeJet 後，HP OfficeJet R Series 視窗會出現。


設定對等式用戶端 (從 95/98 伺服器到 NT 4.0 用戶端)

若您用的組態包括 95/98 的伺服器和 NT 4.0 的用戶端，請用下述步驟安裝列印軟體到每部 NT 4.0 用戶端電腦上。

- 1 用前面《設定伺服器》中所述的方式設定伺服器。
- 2 在第一個**新增印表機精靈**對話方塊選擇**我的電腦**，然後按**下一步**。
- 3 在下一個對話方塊上，按一下**新的連接埠**。
- 4 在「印表機連接埠」對話方塊上選擇**本機連接埠**，然後按一下**新的連接埠**。

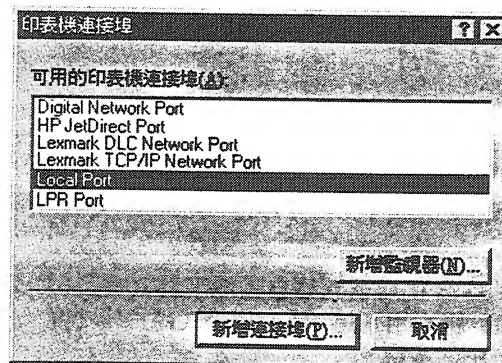


- 5 在「連接埠名稱」對話方塊上，鍵入 HP OfficeJet 所連接伺服器的名稱，和指定給印表機的共用名稱。

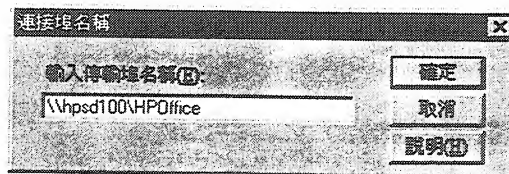

- 6 按一下**確定**來關閉「連接埠名稱」對話方塊並儲存您做的變更，然後按「印表機連接埠」對話方塊上的**關閉**。

2-4 在網路上共用 HP OfficeJet

- 7 在「可用的連接埠」清單上，確定新建立的連接埠有出現，然後按下一步。
- 8 按一下**從磁片安裝**，並將 HP OfficeJet R Series 軟體光碟片裝入光碟機。
- 9 如果出現 HP OfficeJet R Series 軟體安裝功能表，請按**結束**。
- 10 將裝置英文字母代號換成您光碟機的代號，然後按**瀏覽**。
- 11 在「找出檔案位置」對話方塊上，開啓 **AddPrinter** 資料夾，再開啓 **wNT** 資料夾，然後按兩下 **hpmntwa.inf** 檔案。

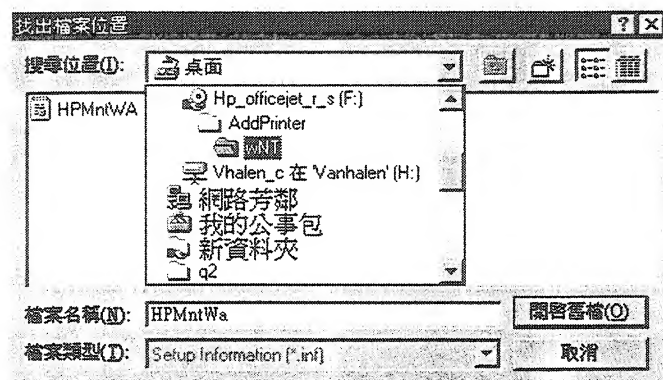

- 12 在「從磁片安裝」對話方塊上，按一下**確定**。
- 13 若出現另一訊息，請指到光碟片上的同一位置，然後按**確定**。
- 14 選擇 **HP OfficeJet R Series**，按下一步，然後再按一次下一步。
- 15 若要將 HP OfficeJet 設定成預設印表機，請按**是**，然後按下一步。
- 16 選擇**不分享**，然後按下一步。
- 17 選擇**是**印出一份測試頁，然後按**完成**。
- 18 若您的測試頁列印正確，請按**是**。

A

Adobe PhotoDeluxe，安裝 1-18

E

Extended Capabilities Port (ECP) 模式 1-1

H

HP OfficeJet 的產品註冊 1-18

P

PhotoDeluxe，安裝 1-18

五劃

切換盒 1-11
平行埠模式 1-1
交直流轉換器 1-12

六劃

印表機電纜
 連接 1-11
 應使用的類型 1-11
多媒體簡介 1-17
安裝
 HP 軟體 1-14
 PhotoDeluxe 1-18
 協力廠商軟體 1-18
 墨匣 1-8

十劃

校正墨匣 1-19
紙張
 大小 1-19
 添裝 1-6
訊息
 控制面板 1-19
 變更顯示訊息的語言 1-19

十一劃

控制面板
 訊息 1-19
 語言，變更 1-19
 說明卡，安裝 1-5
添裝紙張 1-6
產品簡介 1-17, 1-18
軟體
 安裝 HP 的軟體 1-14
 安裝 PhotoDeluxe 1-18
 安裝協力廠商軟體 1-18
連接
 印表機電纜 1-11
 電源線 1-12

十三劃

電源線
 連接 1-12
 轉換器 1-12
預設值
 紙張大小 1-19
 語言 1-19

十四劃

對等式 (peer-to-peer) 網路
 設定用戶端 2-4
 設定伺服器 2-2
 概述 2-1
網路列印
 設定用戶端做對等式列印 2-4
 設定伺服器 2-2
 設定隨選即印用戶端 2-3
 概述 2-1
語言，變更 1-19

十五劃

模式
 ECP 1-1
 平行埠 1-1
 雙向 1-1
墨匣
 安裝 1-8
 校正 1-19
墨匣，列印
 校正 1-19
墨匣，列印
 安裝 1-8

十六劃

隨選即印 (point-and-print) 網路
 設定用戶端 2-3
 設定伺服器 2-2
 概述 2-1
環境 1-3

十七劃

簡介 1-17

十八劃

雙向模式 1-1

Visit us on the World Wide Web
<http://www.hp.com/go/all-in-one>

- Updated Drivers
- User Forums
- Product Information
- Frequently Asked Questions
- Productivity Tools

請蒞臨我們的 World Wide Web 網站
<http://www.hp.com/go/all-in-one>

- 更新的驅動程式
- 用戶討論區
- 產品資訊
- 常見問題
- 提升工作效率的工具

Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.
Printed in Singapore.

Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.
於新加坡印刷。



C6692-90200

HP ScanPicture

在某些情況下，客戶無法使用 HP ScanPicture 執行掃描工作。《HP OfficeJet R Series 基本操作指南》和線上說明系統中列有關於掃描的說明。若您無法使用 HP ScanPicture，我們建議您採用 HP PrecisionScan 功能。它也有 TWAIN 介面，並可為符合 TWAIN 規格的程式相似的功能。

HP ScanPicture 功能的主要說明列於：

- ◆ 《HP OfficeJet R Series 基本操作指南》內，《掃描》一章中的《開始掃描》一節。
- ◆ HP OfficeJet R Series 產品簡介中的《掃描方法》一節。
- ◆ HP OfficeJet R Series Toolbox 線上說明中「掃描」標籤上的《掃描到傳單、註冊或名片》。

一般來說，如果符合下面條件，您應可在您的產品版本上使用 HP ScanPicture：

- 1 使用的語言是英文、法文、意大利文、德文、西班牙文、葡萄牙文或荷蘭文。
- 2 採用同樣語言版本的作業系統和軟體程式（例如是 Microsoft Word）。
- 3 HP ScanPicture 支援您所用的軟體程式。



C6692-90198